

Назначение кнопок основного брелка

1	Включение режима охраны
2	Выключение режима охраны
3	Проверка состояния автомобиля
4	Включение подсветки дисплея
1 > 1	Отключение датчика удара
2 > 2	Отключение дополнительного датчика
4 > 4	Поиск автомобиля
1 + 3	Вкл режимов антиграбления и «Паника»
1 + 4	Разблокирование кнопок брелка
2 + 4	Блокировка кнопок брелка
2(3сек)	Вход в меню курсорного выбора функций
4(5сек)	Вход в меню настройки функций брелка
1 > 1	Тихое включение режима охраны
1 > 2	Включение режима тихой охраны
1 > 3	Дистанционный запуск и продление работы двигателя

1 > 4	Дистанционная остановка двигателя
2 > 2	Тихое выключение режима охраны
2 > 1	Вкл/Выкл дополнительного канала 1
3 > 1	Вкл/Выкл дополнительного канала 2
4 > 1	Вкл/Выкл дополнительного канала 3

Обозначения в таблице:


+ - одновременное нажатие двух кнопок брелка

> - последовательное нажатие кнопок брелка

4 - короткое нажатие кнопки *

1 - длительное нажатие кнопки * (~2сек)

(цифрой обозначен номер кнопки брелка)

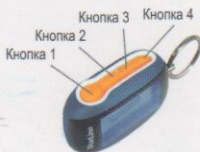

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
8-800-333-80-30
по России звонок бесплатный

ТЕЛЕФОН УСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

StarLine®
ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

**ПАМЯТКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

